


## Montageanleitung VAD 3 Dose E30-E90

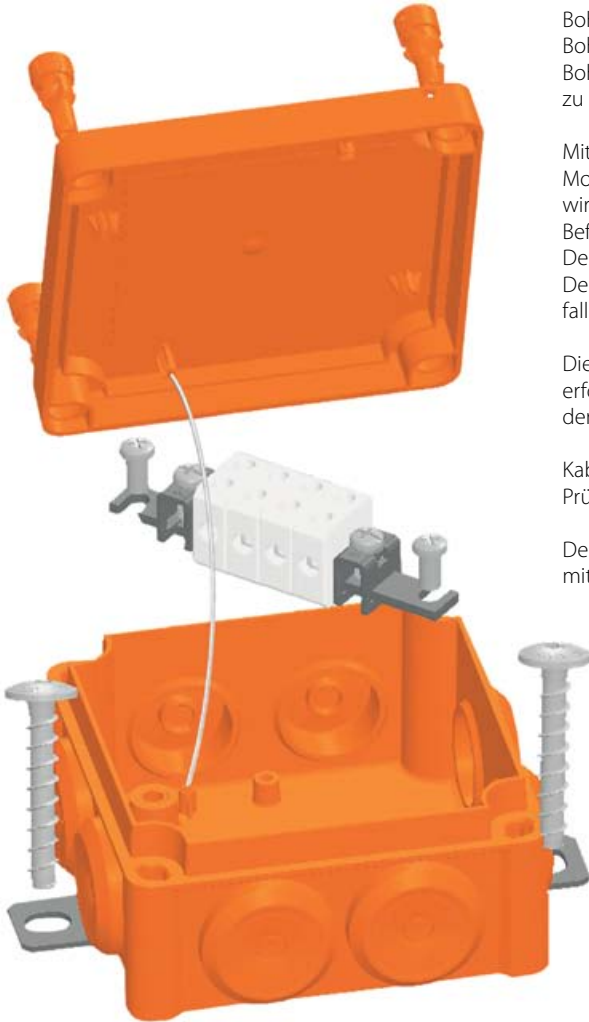

**MMS+ MS 7,5/45**  
**Montageschrauben-Montageanleitung:**  
siehe Seite 97

**Befestigungsuntergrund**  
**und Dübelauswahl:**  
siehe Seite 92

**Allgemeine bauaufsichtliche**  
**Prüfzeugnisse:**



Bohrerdurchmesser: 6 mm  
Bohrlochtiefe: > 45 mm  
Bohrlöcher sind mit einem Ausbläser  
zu reinigen.

Mit den serienmäßigen  
Montageschrauben und T-Drive „40“  
wird die Dose am zulässigen  
Befestigungsuntergrund montiert.  
Deckel losschrauben und mit der  
Deckelschlaufe gegen das Herunter-  
fallen sichern.

Die Kabeleinführungen  
erfolgen mittels Durchstechen  
der vorhandenen Würgestutzen.

Kabelverbindungen gemäß  
Prüfzeugnis herstellen.

Deckel schließen und Kabelanlage  
mit Kennzeichnungsschild versehen.