

DÜBEL K6X5 / KDM

Montageanleitung

Montageanleitung Dübel K6x5 mit Einfachschelle SAS ... D



Bohren

Setztiefe: 32 mm

Bohrer: SDS1

Bohrloch ausblasen!

Vormontierte Schelle und Dübel in das Bohrloch einsetzen.

Einschlagen

Setzwerkzeug „SMu 6-SM“ auf Bohrer „SDS1“ stecken.

Mit Schlagkraft des Bohrhammers Dübel eintreiben.

Montageanleitung Dübel KDM mit Hermannschelle



Bohren

Setztiefe: 32 mm

Bohrer: SDS1

Bohrloch ausblasen!

Dübel mit Mutter und U-Scheibe durch die Hermannschelle hindurch in das Bohrloch einsetzen.

Einschlagen


Setzwerkzeug „SWM-SM 50“ auf Bohrer „SDS1“ stecken.

Mit Schlagkraft des Bohrhammers Dübel eintreiben.

DÜBEL KDM / KMuF10 / KMuF12

Montageanleitung

Montageanleitung Dübel KDM mit Profilschiene 2970/2 SLD



Bohren

Setztiefe: 32 mm
Bohrer: SDS1
Bohrloch ausblasen!
Dübel mit Mutter und U-Scheibe durch die Profilschiene hindurch in das Bohrloch einsetzen.

Einschlagen


Setzwerkzeug „SWM-SM“ oder „SWM-SM 50“ auf Bohrer „SDS1“ stecken.
Mit Schlagkraft des Bohrhammers Dübel eintreiben

Montageanleitung Dübel KMuF10 / KMuF12



Bohren

Setztiefe: 62 mm
Bohrer: SDS Duo-Set hv60
Bohrloch ausblasen!
Dübel in das Bohrloch einsetzen.

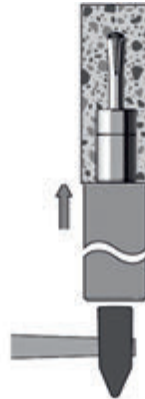

Einschlagen

Mit Hammer und Setzwerkzeug „SMu 10H“ bzw. „SMu 12H“ Dübel bündig eintreiben.

1. Wissenswertes

2. nach Verfeigarten

3. nach Kabelarten

4. Produktsortiment

5. Montageanleitungen

6. FAQ